



... und du ...



DIY

laminiertes Etui - DIVINA



benötigtes MATERIAL



- Aussenstoff A
- Innenstoff B
- Endlosreissverschluss mit Schieber

1

REISSVERSCHLUSS ablängen



- Scheide den Reissverschluss 3cm länger als die lange Kante.
- Mit dem Kreidestift 3cm länger als die Stoffseite anzeichnen und abschneiden.

2

REISSVERSCHLUSS anstecken



- Stecke den Reissverschluss an die lange Kante. Kante an Kante mit grossen Büroklammern fixieren.
- Die Erhebung --^-- des Reissverschlusses ist oben.

3

zweites WACHSTUCH auflegen



- Lasse die Arbeit so liegen wie sie ist und lege das zweite Wachstuch A mit der Rückseite nach oben darauf.
- Jetzt alle drei Lagen mit Büroklammern fixieren.

4

REISSVERSCHLUSS nähen




- Mit dem Reissverschluss-Nähfuss (Nr. 4) füsschenbreit absteppen.
- Nicht über die Büroklammern nähen.

Einstellungen

- Breite 0
- Länge 3
- Nadelposition links

5

auf SCHÖNE SEITE wenden

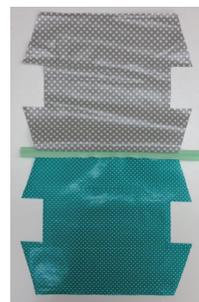


- Nähstück auseinander klappen, nach hinten legen.
- Beide schönen Seiten sind jetzt aussen.



6

Vorbereitung zum **ABNÄHEN**

- Beide Wachstumstücke nach unten ziehen und mit Büroklammern fixieren.

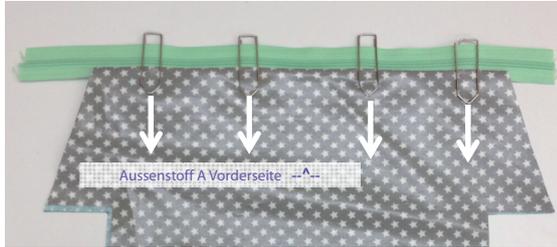

7

REISSVERSCHLUSS abnähen



Einstellungen

- Teflonfuss (Nr. 52)
- Breite 0
- Länge 4
- Nadelposition links
- Die rechte Kante des Nähfusses folgt der Erhebung des Reissverschlusses.
- Nicht über die Büroklammern nähen.

8

STOFFENDEN markieren


- Mit Kreidestift die Stoffenden auf der anderen Reißverschluss-Seite markieren.



9

AUSSENSTOFF nach oben stecken

- Den Aussenstoff A nach oben an die Kreidemarkierungen legen.
- Stoffkante an Stoffkante stecken.

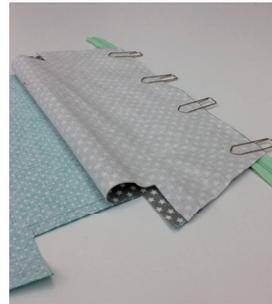

10

ZWEITE SEITE nach oben stecken

- Arbeit wenden
- untere Kante nach oben legen
- feststecken



11

zweite **REISSVERSCHLUSS** Seite nähen




- Mit dem Reißverschluss-Nähfuss (Nr. 4) füsschenbreit absteppen.
- Nicht über die Büroklammern nähen.

Einstellungen

- Breite 0
- Länge 3
- Nadelposition links

12

REISSVERSCHLUSS aufreißen

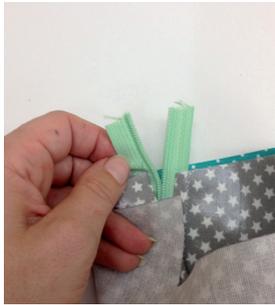

- Teile den Reißverschluss.
- Reisse die beiden Teile auf und öffne das Etui.

13

ETUI wenden

- Vorher → nachher
- Rückseiten aussen schöne Seiten aussen



14


KANTE stecken



- Ziehe beide Wachstücher nach unten und befestige die flache Kante mit Büroklammern.

15

REISSVERSCHLUSS abnähen

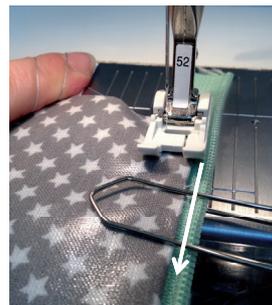

- Einstellungen
- Teflonfuß (Nr. 52)
 - Breite 0
 - Länge 4
 - Nadelposition links
- Die rechte Kante des Nähfußes folgt der Erhebung des Reißverschlusses.

16

SCHIEBER einfädeln



- Reißverschluss auf einer Seite um 5mm kürzen. ✂-----
- Reißverschluss-schieber einfädeln.
- 5 cm tief einziehen

17

REISSVERSCHLUSS sichern




- Der Reißverschluss kann am Ende mit einer Sicherheits-nadel gesichert werden.
- Oder mit der Nähmaschine vor und zurück nähen.



18

ETUI wieder wenden und stecken

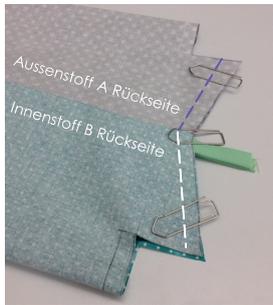


- Die schönen Seiten sind wieder innen.
- Seiten klammern
- Reissverschlusszähne schauen Richtung Innenstoff B.



19

zweite SEITE stecken

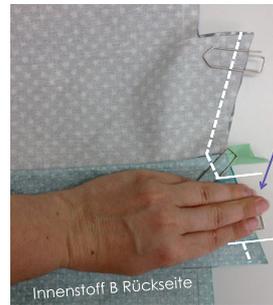

- **ACHTUNG** auf der zweiten Seite hat es ein Loch zum wenden des Etuis.
- Das Loch ist drei fingerbreit. Es muss offen bleiben.

20

SEITEN nähen Ziel→



Einstellungen


- Teflonfuss (Nr. 52)
- Breite 0
- Länge 3
- Nadelposition links
- Die rechte Kante des Nähfusses folgt der rechten Stoffkante.

21

MITTE bezeichnen




- Mit Kreidestift bei allen 4 Ecken die Mitte bezeichnen.

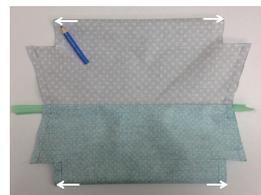

22

ECKEN stecken

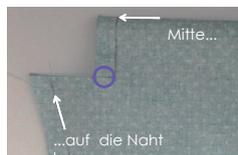


- Die Ecken beim Kreis auseinander ziehen. 
- Die Mitte auf die Naht legen und feststecken.



23


NÄHLINIE ausgleichen

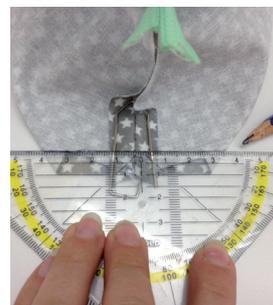

- Die Kanten passen meist nicht perfekt aufeinander. Mit einem Geo-dreieck eine 1cm tiefe Linie zeichnen um die Nählinie auszugleichen.

24

ECKEN nähen

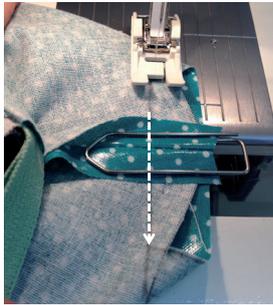

- Einstellungen
- Teflonfuss (Nr. 52)
 - Breite 0
 - Länge 3
 - Nadelposition links
- Die rechte Kante des Nähfußes folgt der Linie.

25

REISSVERSCHLUSSENDEN kürzen



- Reissverschlüssen auf ca. 1,5cm kürzen.

26

ETUI wenden



- Achtung nicht verzweifeln...**
- Das Etui durch die kleine Öffnung wenden.
 - Es ist eng aber mit Geduld geht es.



- Tipp:** Versuche den Reissverschluss zu fassen. Ziehe am Reissverschluss den Stoff aus dem Loch.

27

ECKEN heraus stossen



- Mit einer dicken Stricknadel die Ecken heraus stossen.
- Innenstoff nach innen legen.

28

LOCH zunähen



- Mit einem passenden Nähfaden das Loch mit Gegenstichen schliessen.

29

FERTIG



- Bravo nun bist du fertig.

30